


## اولین فعالسازی/ذخیره کردن سرعت

هر زمان که به سرعت مورد نظر رسیدید، دکمه + یا - (دکمه ۲ یا ۳) دسته کروز را فشار دهید. اینکار سبب می شود سرعت درحافظه ذخیره شده و نمایشگر دیجیتال سرعت انتخاب شده را نمایش دهد(به عنوان مثال 110 Km/h):



همزمان این چراغ نمایشگر، در پنل صفحه کیلومتر روشن خواهد شد.



**توجه:** این امکان وجود دارد که بصورت موقتی با فشردن پدال گاز یا در سراسیمی های تند، خودرو با سرعتی بیش از سرعت تنظیم شده حرکت کند. در این حالت جهت هشدار به راننده، نمایشگر دیجیتال به حالت چشمک زن درخواهد آمد. وقتی پدال گاز رها شود یا شیب جاده نرمال شود، سرعت به مقدار از پیش تعیین شده باز خواهد گشت.

**توجه:** برای فعالسازی و استفاده از کروزکنترل، لازم است شرایط استفاده که قبلاً ذکر شد، رعایت شود. درصورت عدم وجود هر یک از شروط (مثلاً سرعت زیر 40 Km/h یا نبودن در دنده مناسب) کروزکنترل فعال نشده و نمایشگر دیجیتال به بصورت زیر، سه خط تیره را نمایش خواهد داد: --- CC



## نمایشگر دیجیتال صفحه کیلومتر

زمانی که عملکرد کروزکنترل فعال است، فشردن دکمه سمت راست صفحه کیلومتر، سبب نمایش اطلاعات مسافت خودرو می شود. بعد از چند ثانیه یا با فشردن مجدد دکمه، نمایشگر دیجیتال به وضعیت کروزکنترل برخواهد گشت.

## انتخاب عملکرد کروزکنترل

گوی وسط دسته (شماره ۱) را در وضعیت کروز (CRUISE) قرار دهید. در این وضعیت کروزکنترل هنوز فعال نشده و هیچ سرعتی را به خاطر نسپرده است. نمایشگر دیجیتال وضعیت را به یکی از صورتهای زیر نشان خواهد داد: --- CC یا --- CC



## کروز کنترل Cruise Control

این سیستم خودرو را قادر می سازد تا بر روی سرعت تنظیم شده توسط راننده باقی بماند.

شرایط فعالسازی کروز به شرح زیر می باشد.

خودروهایی دنده دستی:

- سرعت خودرو بیش از 40 Km/h باشد.
- دنده حداقل بر روی ۴ باشد.

خودروهایی دنده اتوماتیک:

- سرعت خودرو بیش از 40 Km/h باشد.
- وضعیت دنده بر روی D باشد یا در حالت تیپ ترونیک، دنده حداقل بر روی ۲ باشد.

## غیرفعالسازی کروزرکنترل

با انجام هر یک از اعمال زیر کروزرکنترل غیرفعال می شود:

- فشردن دکمه سردسته (دکمه ۴)
- فشردن پدال ترمز
- فشردن پدال کلاچ

با غیرفعال شدن کروزرکنترل، نمایشگر دیجیتال این پیام را نمایش می دهد: CC Off



همزمان چراغ نمایشگر، در پنل صفحه کیلومتر خاموش خواهد شد.



## فعالسازی مجدد کروزرکنترل

بعد از غیرفعال شدن کروزرکنترل، دکمه سردسته (دکمه ۴) را فشار دهید. خودرو به سرعتی که قبلاً به خاطر سپرده بود، باز خواهد گشت. (به عنوان مثال 110 Km/h)



همچنین می توان با استفاده از کلیدهای + یا - (دکمه ۲ یا ۳) کروزرکنترل را دوباره فعال کرد. سرعت ذخیره شده در حافظه، به سرعتی که خودرو در لحظه فعالسازی در حال حرکت بود، تغییر می کند.

## تغییر سرعت ذخیره شده در حافظه

برای ذخیره سرعتی بیش از مقدار قبلی در حافظه، دو راه وجود دارد:

۱. استفاده از کلید + (دکمه ۳)

فشردن هر بار کلید 1Km/h افزایش

فشردن ممتد کلید 5 Km/h افزایش

۲. استفاده از پدال گاز

با فشردن پدال گاز، سرعت خودرو را به میزان دلخواه افزایش دهید.

کلید + یا - (دکمه ۳ یا ۲) را فشار دهید.

برای ذخیره سرعتی پایین تر از مقدار قبلی در حافظه:

استفاده از کلید - (دکمه ۲)

فشردن هر بار کلید 1Km/h کاهش

فشردن ممتد کلید 5 Km/h کاهش

## پاکسازی سرعت ذخیره شده در حافظه

زمانیکه خودرو از حرکت ایستاد، با خاموش کردن سویچ، مقدار سرعت ذخیره شده در حافظه پاک خواهد شد.

## خاموش کردن کروزرکنترل

قراردادن گوی (دکمه ۱) در وسط و وضعیت 0 سیستم کروزرکنترل را بطور کامل خاموش خواهد کرد.

## خطای عملکرد

در صورت بروز خطا در عملکرد کروزرکنترل، سرعت ذخیره شده در حافظه پاک شده و سه خط به شکل زیر برای چند ثانیه چشمک خواهد زد: --- CC



جهت رفع اشکال، با نمایندگیهای مجاز تماس بگیرید.



زمانی که سرعت تعیین شده در حافظه کروزرکنترل را با نگر

داشتن دکمه، افزایش یا کاهش می دهید، توجه داشته باشید که ممکن است سرعت خودرو به سرعت زیاد یا کم شود. همچنین دقت کنید با رسیدن به شیب تند، کروزرکنترل نمی تواند از افزایش سرعت ناشی از آن جلوگیری نماید.

از کروزرکنترل در جاده های لغزنده یا ترافیک سنگین استفاده نکنید.

در هر شرایطی، کروزرکنترل نمی تواند جایگزینی برای تجاوز از سرعت مجاز، هوشیاری و مسوولیت پذیری راننده باشد.

برای جلوگیری از گیر کردن زیرپایی در زیر پدالها:

- همیشه مطمئن شوید که زیرپایی در جای خود ثابت بوده و حرکت نمی کند.
- هرگز زیرپایی را بر روی زیرپایی دیگر استفاده نکنید.

همواره توصیه می گردد، پاهای خود را نزدیک به پدالها نگاه دارید.

## ذخیره سازی سرعت

مقدار سرعت می تواند قبل از فعال کردن لیمیتر ذخیره شود.  
برای تغییر سرعت ذخیره شده، کلیدهای + یا - (دکمه های ۳ یا ۲) را فشار داده تا به مقدار 1Km/h افزایش یا کاهش یابد.  
فشار ممتد به میزان 5 Km/h افزایش یا کاهش می دهد.  
نگه داشتن ممتد هر کدام از کلیدها، با قدمهای 5 Km/h سرعت ذخیره شده را افزایش یا کاهش می دهد.

## فعالسازی/غیرفعالسازی لیمیتر

فشاردن دکمه سردسته (دکمه ۴) برای یکبار لیمیتر را فعال، و فشاردن مجدد، آنرا غیرفعال می کند.  
زمانی که لیمیتر فعال است نمایشگر دیجیتال بصورت زیر نمایش می دهد(به عنوان مثال 110 Km/h):



همزمان این چراغ نمایشگر، در پنل صفحه کیلومتر روشن خواهد شد.




## نمایشگر دیجیتال صفحه کیلومتر

زمانی که لیمیتر فعال است، فشردن دکمه سمت راست صفحه کیلومتر، اطلاعات مسافت خودرو را نشان می دهد. بعد از چند ثانیه و یا با فشردن مجدد این دکمه، نمایشگر دیجیتال به حالت لیمیتر باز خواهد گشت.

## انتخاب عملکرد لیمیتر

گوی وسط دسته (شماره ۱) را در وضعیت لیمیتر (LIMIT) قرار دهید. لیمیتر هنوز فعال نشده است. در این حالت نمایشگر دیجیتال بدین صورت نمایش می دهد: Im Off

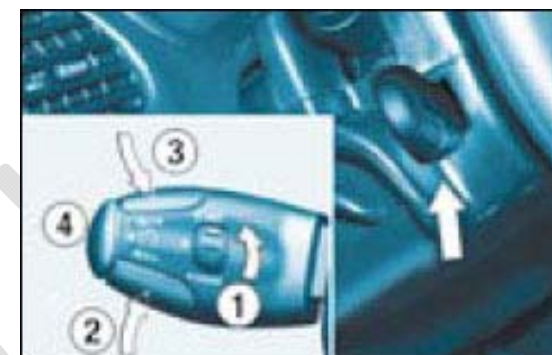

## لیمیتر Speed Limiter

لیمیتر یا محدودکننده سرعت، از تجاوز از سرعتی که راننده تعیین کرده، جلوگیری می کند. وقتی به سرعت تعیین شده رسیده باشید، فشار بیشتر بر روی پدال گاز هیچ تاثیری نخواهد داشت.

حداقل سرعت قابل تنظیم، ۳۰ کیلومتر در ساعت می باشد.

لیمیتر در این حالتها قابل استفاده و فعالسازی است:

- موقعی که خودرو روشن و متوقف باشد.
- موقعی که خودرو در حال حرکت باشد.

لیمیتر در حین فعال بودن و استفاده، با فشردن پدالهای گاز، ترمز و کلاچ همچنان فعال باقی می ماند.

## تجاوز از سرعت برنامه ریزی شده

در هنگام فعال بودن لیمیتر فشار دادن پدال گاز برای افزایش سرعت بیش از مقدار تعیین شده تاثیری نخواهد داشت.

در صورتیکه پدال گاز لیمیتر ساپورت بر روی خودروی شما نصب باشد، در صورت لزوم می توانید با فشردن پدال گاز تا انتها، لیمیتر را بطور موقت غیرفعال کنید. با اینکار، نمایشگر دیجیتال بصورت چشمک زن در می آید.

همچنین همواره می توانید در صورت لزوم از طریق فشردن دکمه سردسته (دکمه ۴) آنرا بطور کامل غیرفعال کنید.

**توجه:** در صورت وجود شیب تند یا شتابگیری ناگهانی، ممکن است لیمیتر نتواند مانع از تجاوز از سرعت تعیین شده گردد. در این صورت، نمایشگر دیجیتال بصورت چشمک زن در خواهد آمد.



## خاموش کردن لیمیتر

گوی (دکمه ۴) را در وسط و وضعیت 0 قرارداد یا از طریق سویچ خودرو را خاموش کنید تا سیستم لیمیتر بطور کامل خاموش شود.

در هر صورت، همواره آخرین مقدار سرعت ذخیره شده، در حافظه لیمیتر باقی می ماند.

## خطای عملکرد

در صورت بروز مشکل، سرعت ذخیره شده از حافظه پاک شده و نمایشگر دیجیتال پیغام زیر را نشان خواهد داد: Im Err



در اینصورت جهت رفع مشکل با نمایندگیهای مجاز تماس بگیرید.



در صورت وجود شیب تند یا شتابگیری ناگهانی،

لیمیتر نخواهد توانست از افزایش سرعت بیش از سرعت تعیین شده جلوگیری به عمل آورد.

در هر شرایطی، لیمیتر نمی تواند جایگزینی برای تجاوز از سرعت مجاز، هشیاری و مسولیت پذیری راننده باشد.

برای جلوگیری از گیرکردن زیرپایی در زیر پدالها:

- همیشه مطمئن شوید که زیرپایی در جای خود ثابت بوده و حرکت نمی کند.
  - هرگز زیرپایی را بر روی زیرپایی دیگر استفاده نکنید.
- همواره توصیه می گردد، پاهای خود را نزدیک به پدالها نگاه دارید.